本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号 本社ガスピル #541 大阪市東区で新町号~1 重大 接06 (202) 2221 · 对 图557 大阪市西域区医生集2 9 2/1 成大 被06 (652) 600H 柱 使532 大阪市定川区中日本町3-6-35 森 大 板06 (301) 1251 분590 時市任書機町2 2 19 🚾 堺 0722(38) 1131 图官市和上旬4-11 点面 20738(26) 3101 | 東5%||東大阪電路側2-3-17|| 電源||内0729(62) 1131 ■575 な方の四回宮町16~17 元枚 507703#1 1781 41 〒650 中戸794東区相独的5 13 10 点 中 戸078(576) 5231 - 夏604、声影中伊京这境外到影响展示启语名。 虚 原 (180751231) 18151 ♥640 枢駅自由る町 1 - 1 **表 和駅上**0734(31) 2481 9670 6 路 山 彦 屋 6 4 - 8 コ 姫 第0797(85) 221 姓 (表記) がまける(第5.01) 第420 - 1 (春 加香川の34(21) 1801 支 柱 〒668 夏岡市日返日 5 - 57 重量 前37362(3) 2221 - 支 - 柱 - 9525 - 足球 () 差分円字点起る(80) - 1 - 云 - 単 - 20775(62) 53*1 廖 根 支 址 #522 彦根市大奥的 12 11 章 \$ \$80749(22) 3131 (長漢書異所) ♥526 号表而两号的眼点三才 #1表 (\$0740)62) 2124 その他当社サービスステーション、ままびサービスショップ

大阪ガス株式会社




取扱説明書

31-967型

保証書付

型式名/YV1804PX

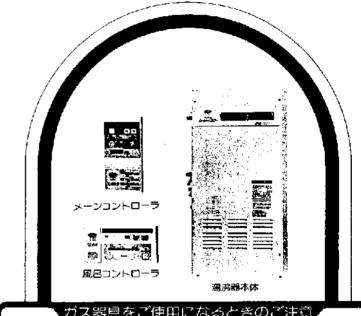

ガス器具をご使用になるときのご注意



ガス器具を ご使用になった あとは必ず

ガス元せんも 閉める習慣を

ガス器具を ご使用中は 熱くなります 手をふれないで ください/



ガス器具は ガスの種類にあった 正しいものを

● ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しく操作してください。 なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガ ス支礼にお問い合せください。

ごあいさつ _____

このたびは、大阪ガスの ニュージェル**コロー 信**を お求めいただきありがとうございました。


別派の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保存してください。


もくじ


| ◆各部の名称······ | ٠2 |
|---|------|
| ●特に注意していただきだいこと | - 5 |
| ●総具の設置 | 8 |
| ● 使用手順 | - 8 |
| ● 巻朝の凍結による破損予防について | . 21 |
| ●日常の点線・手人枠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | - 23 |
| ●故障・異常の見分け方と処置方法 | - 24 |
| ●住様…覧表 | - 28 |
| ●アフターサービスの否申し込み | - 29 |

各部の名称

●器臭本体

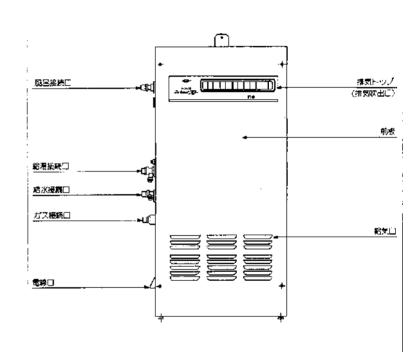

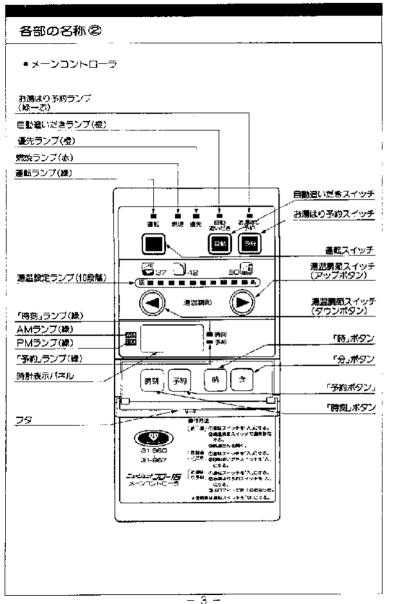

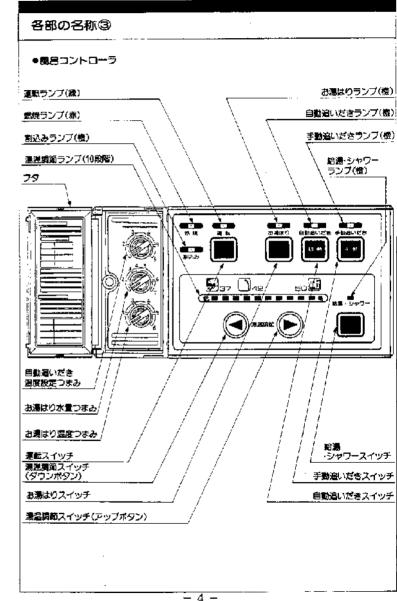


特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

使用ガス・使用電源についてのご注意

- ●器具(銘板)に表示してあるガスの種類およびガスグループ以外では使用しないでください。
- の銘板は器具正面左下に貼っています。
- ●ガスの模類には都市ガスと「Pガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区 分があります。

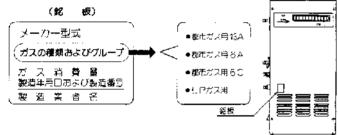


使用電源についてのご注意

●電源の電圧と周波数をご確認ください。この船具はAC/00V、60H2用です。 お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかご確認ください。

火災予防

- ●器具の上や原囲には燃えやすいものを 置力ないでください。特に排気トップ は洗たくものなどで、おおわないでく ださい。
- ●火をつけざまま就寝や外出は絶対にし ないでください。

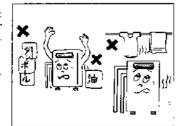

特に注意していただきたいこと②


ガス事故防止

使用を中止して、ガス元せんを閉じ、 お買い求めの販売店、またはもよりの 大阪ガス支柱にご連絡ください。 (絶対に使用しないでください。)

●ガス漏れこ気付いたときは、ただちに

●ガスガ漏れたときは絶対に火をつけた り、他の電気器具にふれたり(スイッチの・入」「奶」や電源プラグの抜き差しな ど)しないでください。



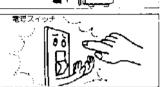

使用上の注意

1用途について

- 小屋 - シャワー・風呂のお場はり・違いだき以外の用途には使用しないでくだ。 - 全心。

(2)市販の補助用具について


●この器員の付属品が指定のもの以外は使用しないでください。

3やけどの注意

●使用中および消火直後は、排気トップ が高温になっていますので、絶対に手 をふれないでください。



●再使用の場合、一瞬熱いお湯がでることがありますのでご注意べださい。 特にシャワー使用時は、いきなり身体 や頭にかけずに、手で湯温を確認して からお使いください。

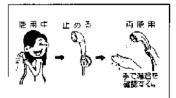

特に注意していただきたいことの

「種飲料用、調理用に使用されるときは、 給湯配管内に長時間たよった水を放出し」 た後便用してください。

|写露時のご注意

■電による一時的な過極流で電子部品が破損することがありますので電が発生し たときは、すみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください。

6健浴剤のご使用について

硫黄系の健治剤は風呂アダプタが腐食する原因となるものがありますので、 遅 **治剤のご注意又をじゅうぶんお読みください。**

戸給湯せんの同時使用について

- ●台所と観呂場などで同時に使用されますと、湯鑵ガ少なくなることがあります。 特にシャワー使用中の同時便用はやめてください。
- ▲風呂のお湯はり(違いだき)使用中に拾濃(シセワー)せんを開くと自動的に給湯 に切りかわります。

18休圧が下がったとき

■この器具は点火するのに0.15kg/cm以上の水圧が必要です。ご使用中でも水圧が 0.45kg/bm以下に下がったり、給湯せんを極端に絞りますと、メーンパーチは消 火します。

電源について

●この器異には、各期の凍結による破損防止のために「凍結予防(電気)ヒーター ガ内蔵されています。漢緒予防(電気)ヒーターが作動する可能性のある期間 中は、緊急の場合以外には、電源ブラグを抜かないでください。

凍結について

●多期には、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも寒波のため器具内の水が凍って 務臭が破損することがあります。

(漢結予防方法については、21~22ページの「多期の來緒による破損予防につ」 いて」を参照してください。

異常時の処置

● 万三、異常な繁焼、臭気、異常音などが感じられたときや、(地震、火災など) 緊急の場合は、あわてずにガス元せんを閉じて消火してください。

特に注意していただきたいことの

風呂コントローラについてのご注意

●浴そうのふたなどを風呂コントコーラ に当てないでください。



❷風呂コントローラ!! 直接水がかからな いようご注意してください。



器具の設置

- ●器具の設置・工事は、お買い求めの販売店、またはもよりの人阪ガス支付に 依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。 (詳しくは「工事説明書」をごらんください。)
- ②この衆国は屋外専用ですので屋内には絶対に設置しないでください。

使用手順

使用前の準備と確認

器具の点火操作をする前に次のことを行なってください。 手 III 1 季 . 順 2 手順3 手順 4 ・電源プラグをコー 給水元セんを全 ・培養せんを聞い。 ガスのモじんを 全開にしてくだ ンセントにしつ。 解にしてくださ て水ガ出ること 316 /A ガクエしふんで **乔確認し結果せ** あを習じてくだ ください。 さい。 せん 🕠 DAKER




便用车順②

点火の準備

● メーンコントローラまたは風呂コント ローラの運転スイッチを入れてくださ

(運転ランプ(縁)・濃温調節ランプお よびメーンコントロップの優先ランプ

(橙)が点灯します。)

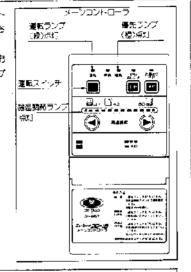


給湯・シャワー

11お湯の出し方(点火)

- ●運転ランプ(線)が点灯していることを 確かめてください。
- ❷給湯せんを開けますと目動的にパーナ に着火しお浸が出ます。

(燃烧ランプ(赤)が点灯します()

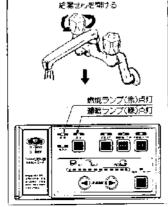

使用手順③

回湯温制節のしかだ

(メーンコントローラによる場合)

- ●優先ランプ(種)が点灯していることを確かめてください。 (点灯していないとき、お使いの風呂コントローラの給湯・シャワースイッチ を押して切替えてください。)
- ♠湯温調節スイッチを操作して、10段階の中からお好みの温度にセットしてくだ。 さい。(下図参纜)




《お湯をぬるくしたいとき》

(お湯をあつくしだいとき)

- ●ダウンボタン(左)を1回押すご とこひとつずつ低温の設定温度 になります。
- アップボタン(右)を1回押すご とにひとつずつ高温の設定温度 になります。

〈風呂コントローラによる場合〉

- ●給湯・シャワーランプ(橙)が点灯していることを確かめてください。 (点灯していないとき、給湯・シャワースイッチを押して切替えてください)
- ❷湯温調節スイッチを操作して、*0段階の中ガらお好みの温度にセットしてくだ さい。(下図参照)

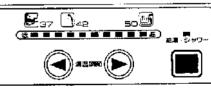

〈お湯をぬるくしだいとき〉

● ダウンボタン(左)を1回押すご とにひとつずつ低温の設定温度 になります。


〈お湯をあつくしだいとき〉

● アップボタン(右)を1回押すご。 とにひとつずつ名混の設定温度 になります。

使用手順④

③お湯の止め方(消火)

●給湯せんを閉じますと、お湯は止まり、虚動的エバーナも消火します。
 (燃焼ランプ(赤)が消灯します。)

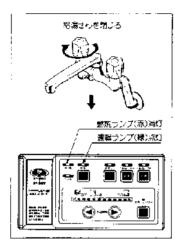

∢ご注意?

- ●使いは、ジめは輸湯配管の冷水を追い出せまで、しばらく設定温度のお湯が出ません。
- ●初回点火時や長時間使用しなかつた後はガス配置中に空気が入っていることがあり、バーナに着火しないときがあります。このときには燃焼ランプが点滅してお知らせしますので、一旦給湯せんを閉じて約5秒間待ち再び給湯せんを開いてください。
- ❸給湯せんを極端に絞りますと、バーナガ消火し、水に変ることがあります。
- ●給湯せんを閉じた後も送風機がしばらくまわっていますが、強回転約1分、 弱回転約6分)異常ではありません。

使用手順⑤

(風呂の) お湯はり

- ■スイッチひとつで、浴そうへ自動的に 適温適量のお湯をはることができます。
- □ 透透量量の必要□ お湯はりの準備● 浴そうの排水せんをしつかりはめ込ん
- でください。 **☆**浴そうのフタを棚じてください。



- ●お湯はり温度調節つまみを回して、お QBEコントローラ 湯はりの温度を調節してください。
 - お産品の適温位置は、3~5の範囲を 毎安に動節してください。
- ●お湯はり水量つまみを回して、お泥はりの水量を調節してください。(季節が変つても截節は必要ありません。)
 浴そうの大きをにより頻節位置が変り。

ますから、3~5の範囲を目安に調節


してください。


| (40 | 強いっし | 四 (5 (.) | (43 | 湯はサ水重川 |
|-----|------|-------------------------|-----|--------|
| 32 | 渥 | 复 | ∃盚 | 浴そう |
| 3 | 少しぬ | るい | 3 | 1人用 |
| 4 | 適 | 温 | 4 | 1.5人用 |
| 5 | 少しま | 5つい | 5 | 2人角 |

③お湯はり開始(点火)

- ●運転ランプ(繰)が点灯していることを 確かめてください。
- ●お湯はウスイッチを入れてください。・ 親島は白動運転し、風呂アダプタから

お湯が出てきます。 (お湯はりランプ(権)、燃焼ランプ (赤)が点灯しますぶ

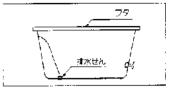

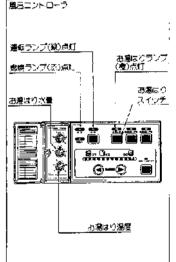

使用手順的

[4]お湯はり停止(消火)

- 格湯はり水量調節で、設定された水量になりますと、お湯はりは自動的に停止 します。(メーンコントローラよりメロティーで、お浸はりの終了をお知らせし) ますり
- 動お湯はりを途中で止めたいときはお遠はりスイッチを切ってください。 (お湯はカランプ(橋)、燃焼ランプ(赤)が消灯します。)

〈ご注意〉

◆お湯はり、追いだき開始様、「ボニッ」という者がして配管中の空気が風呂ア マフタより1~2秒出てきますが異常ではありません。

タイマー予約によるお湯はり①

■ ご希望の展列にお湯はりを開始させ、空の浴そうへ自動的に適温(お湯はわめ) 設定温度)・適量(老湯はりの設定水量) のお湯をはることができます。

可现在特列合せ

- ●メーンコントコーラの時計表ボバネルの現在時刻表示をご確認ください。 時刻が合っていないときは、必ず時刻合せをしてください。
- 〔※詳しくは、15ページの「現在時刻の合せ方」の項をごらんください。〕


- ●お湯はりを開始する時刻を合せてください。 【※詳しくは、16ページの「予約時刻の合せ方」の頃をごらんください。】
- ●予約務刻は一度原刻合せをされますと、停電後または、予約等列を変更される とき以外は、操作する必要はありません。

③お薄はり濃度機筋と水量調節

国安に調節してください。

してください。

- ●お湯はり温度調節つまみを回して、お 湯はりの温度を調節してください。 お風呂の適温位置は、3~5の範囲を
- ❷お湯はり水量つまみを回して、お湯は りの水量を調節してください、(零節だ **変っても認節は必要ありません。**) 浴そうの大きをにより調節位置が変り

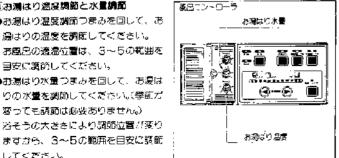


使用手順⑦

タイプー予約によるお湯はり②

因予約運転の海藻

- ●浴そうの排水せんをしつかりとはめ込。 んでください。
- ぬ浴そうのフタを閉じてください。

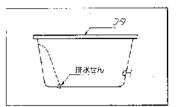

[5]予約運転の開始

●遺転ランプ(縁)が点灯していることを 確かめてください。

- ▲メーンコントローラのお湯はり予約人 イッチを入わてください。 (お湯はり予約ランプ(線)が点灯しま ਰ**ು**
- ❸予約しか勝刻になると自動的にお湯は りを開始します。 (お湯はり予約ランプ(緑)が(売)に変

わり、風呂コントコーラのお選はのラ ンプ(樽)が原灯しますぶ



〈ご注意〉

●地場は母呂約スイッチを入れて引名約した特殊になる前に追いだきまたは希 湯はりスイッチを押すとお湯はり予約は解除されますのでご注意ください。

60予約運転の停止

- ●お湯はり水量調節で、設定された水量になりますと、お湯はりは自動的に止ま り、メーンコントローラよりメロディーで、お湯はりの終了をお知らせします。
- 命お湯はりを途中でよめたいときは果足コントローラのお湯はりスイッチまたは メーンコントコ・ラの運転スイッチを切ってください。 (メーンコントローラのお湯はり予約ランプ(赤)と劇呂コントローラのお湯は りランプ(機)ガ消灯します。)

使用手類®

現在時刻の合せ方(メーンコントローラ)


- ●電源プラグを差し込むとメーンコント ローラの時計表示パネルにAMフンプ が京灯(00:00)と特列表示が点級 します。
- ♠メーンコントコーラのフタを開けてく がさい。


₿時刻スイッチを押してください。


- 特別ランプが点灯し、点滅していた時 刻表示が1:00の点灯に替わります。
- **②**「時 合せ 「時 ボタンを押してください。
- (※「時」ボタンは1回押すと1時間缶にご 進み、押しつづけると早送りになりま しす。


《ご注意》■ AM12:00は午前0時、PM


- 12:00は正午を示します。
- **④**「分」合せ 「分」ボタンを押します。
- (※「分」ボタンを1回押すと1分毎に進) - : - #! つづけると見送のにかります。
- あ、押しつづけると早送りになります。● 顕後にもう一度「時変」スイッチを押し
- ■酸酸にもつ一度・時多...スイツナを押して で特別ランプの消灯を確認してください。
- (米時刻を正確に合せたいときは、**で**話¹ (117)などの時報と同時に「時刻」ス イッチを難してください。
- ●メーンコントローラのフタを閉じてく ださい。

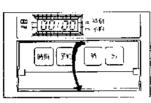

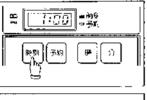

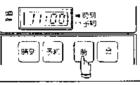

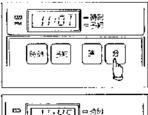


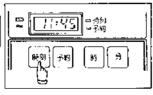

使用手順⑨

予約時刻の合せ方(メーンコントローラ)

- ●予約勞刻(お涙はり開始の時刻)合せ。
- お湯はりを開始して洗き上がるまで約12分かかります。ぐ、5人そうの場合) ご希望の何刻にセットしてください。メーンコントローラのフタを開けてください。
- ●「予約」スイッチを押してください。予約ランプが点灯します。

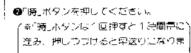

⊚「分」含せ

「分」ボタンを押します。 イ※「分」ボタンを1回押すと1分毎に選^り

→ 、押しつづけると早送りになります。→ 最後にもう一度「予約」スイッチを押して予約ランプの消灯を確認してくださ。


い。 現在特額を表示します。

予約時刻合せ終了 **⑤**メーンコントローラのフタを閉じてく ださい。

(予約時刻の確認のしかた「予約」スイッチを押してください。

予約時刻を表示します。確認してください。再度「予約」スイッチを押して予

約ランプの消灯を確認してください。 現在時刻表示にもどります。

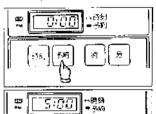










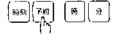




使用手順⑩

足し湯

- 足し湯は残り湯があまりもめていなく て湯の量が少なくなったときに使います。
- ①定し湯の開始
 ●運転ランプ(緑)が点灯していることを
- 確かめてください。 **●**風呂コントローラのお湯はりスイッチ

を入わてください。

- (済濃はりランプ(橙)が点灯します♪ ●自動的に点火して風呂フダブタから設
- 定した温度のお湯が出てきます。 **②足し湯の停止**
- ●風呂コントコーラのお湯はりスイッチを切ってください。(お湯はりランプ(橙)が消灯します。)
- ●自動的に消火して足し湯は停止します。

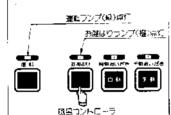



フタを築めてください

55553

手動追いだき

- ●手動追いだちは浴そうの湯の量は十分であり、少しだけぬるくなつたときに使います。
- 」 (1)手動追いだきの運転●運転ランプ(緑)が点灯していることを
- 確かめてください。 ●風息コントローラの手動追いだきスイ ・ハチを入れてください。
- (手動追いだきリンプガポ灯します♪ ●風帯アダプタからの高温水ガ出て温い
- だきを行います。 **②手動追いだきの停**止
- ●あ好みの適度になりましたら手動出いださスイッチを切ってください。(手動追いだきランプ(権)が消灯します。)
- ●風呂アダプタからの高温水だ止まります。

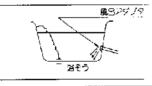


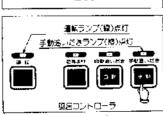

使用手順⑪

自動追いだき

- 4時間の間、自動的に設定された部好みの温度に湯温を保っておくことができます。
- 国自動語いだきの準備
- ●浴そう内の水(湯)の水位を確かめてください。
 - ●場が少ないときはあらかじめお湯はり をしてください。

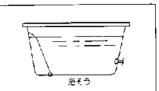

風帯コントローラ

壱自動追いだを温度の設定

お風呂の適温設定は、風呂ニントコラのフタを開いて、自動追いだき温度 設定つまみにより、およそ3~5の範


囲を目安に調節してください。 ◆ ★★#2.472度の数字にておくる後

❸一度お好みの温度に設定しておくと後はさわらなくてもけつこうです。



3自動道いだきの開始

- 一連転ランプ(機)が点灯していることを 確かめてください。
- てください。
 (メーンコントローラ、風景コントロー)
 ラの自動追いだきランプ(橙)ガ点灯します。
- ❸自動的に点火して、風呂アダプタから 高温水が出て追いだきを行います。
- ●自動追いだきスイッチを押してから、 4時間の間浴そう内の湯温を自動的に 設定湯度に保ちます。

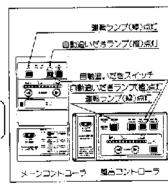

使用手順⑫


自動追いだき

④ 4時間経過すると自動的に停止します。

毎日動追いだきを途中で停止したいときは、メーンコントローラまたは風吊コ

は、メーショットローラぶたは風のニントローラの自動追いだきスイッチを 切ってください。 (全動に) がきないであって(物) が過程しま

(自動追いだきランプ(橙)が消灯しま する

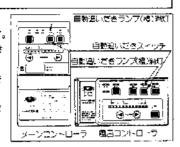

急速いだを中


の暗漏せんまたはシャワーを開ける

お湯はり、追いだき中に給湯を使用するとき

- ●お湯はり、追いだき中に給湯せんを開けると、自動的に給湯に切り替ってお
- 場が出てきます。参給場に切り替わっている間は、お湯は り・追いだきは停止します。

(風呂コントローラ:割込みランプ(橙) が点灯します) ●給湯せんを閉じると元の使用状態(あ

湯はりまたは追いだき)に日勤的に復 帰し、設定水量(お湯はり)で自動停止 します。

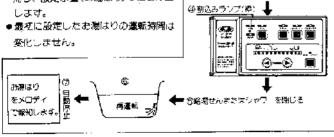

〈ご注意〉

- ●お湯はり、追いだき開始時、「ボニッ」という音がして配管中の空気が風呂アタブタより1~2秒出てきますが、異常ではありません。
- ●給湯せんを閉じた後も送風機がしばらくまわっていますが、強回転約1分、 弱回転約6分)、異常ではありません。

使用手順⑬

停電時の処置

11.春湯はり・追いだ各使用中の停電の場合

- ●風呂ンダブタから水が流れ放しこなりますから器巣下の給水元せんを閉じてく ださい。
- ②通常した時は、給水元せんを開き、8~19ページの「使用手順」にしたがって操作してください。

〈ご注意〉

● 再使用したときは、お湯はりの水量調節は初めの状態に戻っています。お湯はり水量つまみをそのままの位置で使用されると、お湯があられたり沸かしすぎになりますので、つまみを調節してください。

[2]給湯使用中の停電の場合

- ●給湯せんを閉じてください。
- ●再通電したときは、8~49ページの「使用手順」にしたがって操作してください。

断水時の処置

- ●断水のときは使用しているすべてのスイッチを切り、給湯使用中のときは給湯 せんを閉じてください。
- ▲ 「食」のでは、 日~19ページの「使用手順」にしたがって操作してください。

〈ご注意〉

- ・こ注意/●お湯はりまだは追いだき使用中に断水したときは、お湯はり水量調節も停止し、初めの状態に戻ります。
- お湯はり水量つまみをそのままの位置で使用されるとお場があられたり沸か しすぎになりますので、つまみを調節してください。

長期間使用しない場合

● 長期間使用しない場合は必ずガス元せん、給水元せんを閉じ、電源ブラグを抜いて器具の水扱きを行ってください。

冬期の凍結による破損予防について

- 療練にすると器具や配管が破損し高額の修理費がかかる場合があります。凍結による修理は強料となっております。
- ●類結した患素使用されますと思見に異常が生じる場合があります。 煮結がとけた後、各部分の作動を確認の上、ご使用ください。

凍結予防方法について

征運結予防(電気)ヒーターによる方法

●この器具には、気温が下ってくると再動的に器具内を保温する英語が防ビーターを絶込んでいます。

〈ご注意〉

- 漫結予防ヒーターは電源プラグを扱くと作動しません。他の決結予防処費を 行うとき、または緊急の時以外は電源プラグを抜かないでください。
- ●凍結予防ビーターは凍結を予防するもので外気温が極端に低くなる恐れのある 場合はこの凍結予防ビーターだけでは効果ありませんので、次の②、園の方法 をおとりください。また選そうの湯は最後の人の入浴後、必ず完全に排水して ください。

へんごす。 「2胎湯せんから水を流す方法〈一般的な凍結予防方法〉

- 器界本体だけでなく絵本・絵源配管の東結も予防できます。
- ●ガス元はんを閉じ、メーンコントローラの運転スイッチを切ってください。
- ●給湯せんより少量の水(1分間に生乳 びん1本以上(200cm以上)特に寒い円 は名めに)を近してください。

《ご注意》

L.Vo.

漁銀ガ不安定なことがありますので、 約30分後にもう一度流風を確認して ください。浴そう内へは水を流さないでくださ




冬期の凍結による破損予防について ②

(3器具の水を抜く方法(入居前や長期不在の場合)

- ●この方法は、給水配管の策結予的はできませんが、凍結による精具破損を予防 するのに最もよい方法です。次の操作手順で器具の水を扱いてください。(水受 け容器を必ず用意してください。)
- ▲雷頂プラグをコンセントから扱いてください。
- **の**ガス元せんを閉じてください。
- 自給水元せんを閉じてください。
- ●すべての給湯せかを開いてください。
- ●水板きせん(3)、水板きせん(3)、水板きせん(3)、水板きせん(3)を左に回して外して マガさい。
- ⇒なにお使いになるまでそのままにしておいてください。
- 再度ご使用のときの予順
- ●水波きせん(金)、水波きせん(章)、水波きせん(章)、水波きせん(章)をしつかりと取り付けてください。
- ❷紹永元せんを問き、結湯せんから水が出るのを確認してください。
- ●必ずすべての給湯せんを閉じてから、8~19ページの「使用手順」にしたがつて お使いください。
- ※風呂配管の漠結による破損予防について ----

外気温度が極端に低くなるあそれのある場合は、浴そうのお湯を散後の人の入 浴路に抜いてください。

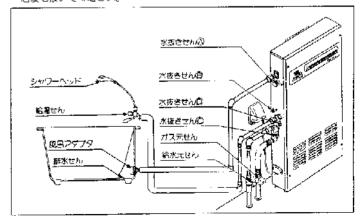

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

- 重点場・手入れの前には必ずカス元せんを閉じ、(電源ブラグを扱き)器異が発え でから行ってください。
- ②器員は確対に分解しないでください。

点検

- ●器翼の上や周囲に燃えやすいものを置いていませんか。
- ❷排気トップや給気目をあるいていませんが当/排気トップ、給気目は2ページ 各部の名称を参照ください。)
- 器具のご使用に支障がなくても、2~3年に1回ぐらいバーナや各部の作動が "正常"がどうが定理卓様をするのか、安全で長期間使用いただくための"ひけつ"です。お買求めの販売店または、もよりの大阪がス支充へご連絡ください。

お手入れ

工前板のそうじ

◆コントローラ・器具本体の外装のそう じょ、やわらかいやに中性洗剤をひた し軽くふいてください。

《ご注意》


- ●洗剤が残らないようにふきとってく ださい。シンナーや、ペンジンなど でふかないでください。(本体の係)。
- 表示ステッカーの字が消えます。
- ◆コントローラには、故意にお湯や、 洗剤などをかけないでください。


②水フィルターのそうじ

水フィルターに配管内のゴミ、砂がたまりますとお湯が出にくくなります。 その場合は給水元せんを除め、水抜きせん◎を左に回して水フィルターを引き出してそうじしてください。

国シャワーヘッドのお手入れ

シャワーをお使いになるとき、お湯が出にくくなったり、メーンバーナの炎が消えたりするときは、シャリーヘッドにごみがつまっていることがあります。シャワーの敵バキャップを取り外してそうじしてください。

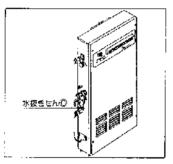

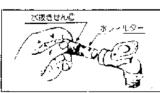



故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中に必だんと違うた状態となったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止してじゅうぶんな点検を振願いします。

| 現象原因 | 輪湯せんを開いても看又しない、鼻火してくい。 | 使用中に消火した、消火しやすい。 | 使用中、湯温が極端に変動する。 | 一お湯を止めても消火がない。 | 燃焼ランノが点滅する。 | お答はクスイッチを130でもお適が止まらない。 | 力温をはつりろく ツザ を切り換えている姿をガギモトラーをない。 | で通び適温においない。 | 使用す。おそうにお湯ばかりふえて違いだったができない。 | 3 | Ų | | Æ | ō | 法 | | 参照ページ |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------|---------|------------|------------|----------|
| ガス元せんの開きふじ ゆつぶん。 | | | | | ਼ | | | C | | 電源を切っ する。 | | | | | | | 0 |
| ガス配管内に空気が残 つ (い)る。 | | | · | _ | 0 | | | | L | ガスガ(if) しほだら! | 使用 | ₹\$. | 0 | | | | Ш |
| <u>っている。</u> 給水元せんの引きふじ ゆうぶん。 | <u>'</u> 0 | 0 | | | : | | | ା | | 鶏湯せん* を全電に* | を 맞る | たん! 。 | 閉じ | てん |) (5 Ki | 湯せん | 8 |
| 水圧が適切でない。 | 0 | $\overline{\circ}$ | \circ | | _ | į | C | ା | | 点機、順(他に原) | | | | | | | 7 |
| 水フィルターのつまり。 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | つまり [®] 佐瀬す? | | 又心 | ₹ | 模 | . 1 | 運を | 23 |
| 断水している。 | 0 | 0 | | İ | | | | | | 使用を- | − .t | 'nο | ₽止 | 3 | ತ್ತ | · | 20 |
| 東結している。 | 0 | | · · · · · | | | | | | | 軽乗する る。 | ひま | (V) | 吏产 | Ć | ψ_; | _ d | 21 22 |
| メーンバーナ炎乳づまり給 気円づまり、アズルづまり。 | :0 | | | | C | | | | | 点模。 | 多温 | [石] | △ | _ [d | る。 | | - |
| 湯温調能が適切でない。 | : | : | | | | | | Ö | | 「使用方 | 洒 | .参R | g. | | | | 5 |
| 給湯せんの開き不足。 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 結湯せん | しを | 全原 | #IC | पु | る。 | | 8 |
| 安全装置が作動。 | | | | | | | | | | 点模、値 | 87 | 7 | 水脈 | ijĠ | న. | | 26 27 |
| 水ガバナー、水流スイ ツチの数障。 | 0 | | | 0 | | | Ö | | 0 | 点模、简 | <u>多</u> 理 | を任 | 大駅 | đ | వ, | | _ |
| 電気部品の故障。 | 0 | | | C | 0 | О | 0 | ୍ର | 0 | 点検、質 | 多理 | を ! | 支票 | đ | ర , | | _ |
| — ::- 厚電している。 | ा | | | ٠. | | Ö | ō | | 0 | 停電時 | (D) | Ú Z | | 順 | | | 20 |

処置や原内がわからないときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪がス 支社にご連絡ください。

故障・異常の見分け方と処置方法 ②

安全装置の種類とその働き

の立治え安全装置

万一使用中にバーナの炎が消えだときは、この安全装置が働いて自動的にガス を止める装置です。

の温熱防止疾者

使用中器身本体内の温度が異常に高くなったときは、この安全装置が働いて自 動きにガスを上める装置です。

の空ださぞ全装置

郵交換器が異常な温度上昇をしたときは、この安全装置が働いて目動的にガス を止める装置です。

の過程温安全装置

この安全装置が作動しても故障ではありません。使用の際に、涙暈を極端に絞 ったり、水圧が低いときに浸温が過度に上昇することがあるだめ、過昇温防止 装置を設けてあります。湯温が約80で以上になるとこの装置が働いて、自動的 に進火します。


命過圧防止安全装置

器具の使用停止直後に熱交換器の余熱により、熱交換器内の圧力が高くなり過 圧逃し弁力作動して水ガポタポタ出ることがありますが、器具の故障ではあり ません。この様な場合には床面をめらしますので不配合が生じるときには、過 圧逃し弁の排水処理が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪が ス支社にご相談ください。

〈ご注意〉

را ا

●空だき安全装置が作動する際には、 器具の損傷を防ぐため過圧防止安全 装置(過圧逃し弁)が作動し高温の蒸 気が噴出しますので、ご注意くださ

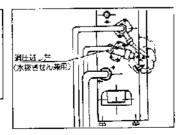

の連結予防装置


21~222ページの「各期の漢結による破損予防について」の頃をごらんください。

故障・異常の見分け方と処置方法 ③

■異常報知(警報モニター)について

●風呂コントローラ、メーンコントローラには、闘異本体に不具合が生じた時、 各種ランプの点滅によって、不具合の原因を知らせる異常報知(警報モニター) 機能が付いていますので、メンテナンスのスピード化に役立ちます。

〈メーンコントローラの場合〉

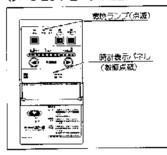


- 不具合が発生すると、左図のように燃 接ランプガ点滅しはじめ、瞬計表示バ ネルには [01] ~ [12] の数値が表示 点滅します。
- ●時計表示パネルにどのような数値が表 示されているか確認してください。
- の次百下に警報モニターラベルがありま すので表示された数値を一致するMaを さがしてください。

(何的)



●左のように時計表示パネルが「08」と 表示しているときは、警報モニターラ ベル中のNa8 「パーナコントローラ異 常 が漂角であることが到ります。

〈風呂コントローラの場合〉

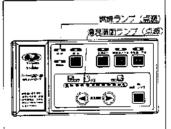


- 承見合式発生すると、左図のように燃 焼ランプと湯温調節ランプのどれかが 点滅をはじめます。
- ●湯温調節ランプの「点域位置」をチェ ックレてください。 (「点滅位置」とは10段階に分れた温

度の設定位置を指します。)

❷次頁下に警報モニターラベルがありま すので(チェックレき「点滅位置」と 一数する内容をきがしてください。

故障・異常の見分け方と処置方法 ④

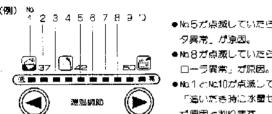

●Na5が点滅していたら、「出燙サーミス」 夕異常」が原因。 ●Madが点級していたら、「バーナコント」

●Na.1 とNa.11が点滅していたらNa.11の 「追いだき時に水量センサー〇円円」 が原因と判ります。

養敵モニターラベル ●船具太体電装部品力バーに能付された配線図ラベルの右に一覧表がありま

警報モニター

| No. | 映 計 表 示 パ ネ ル (メーンコントローラ) | 湯濃調節ランプ 点 滅 位 置 (プロコントローラ) | 内 睿 |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 01 | ∃ 35 | パーナ不着火 |
| 2 | 02 | 37 | パーナ失火 |
| 3 | 03 | | ハイリシットSWヌは 温度ビューズ作動 |
| 4 | C4 | | 入水サーミスタ異常 |
| 5 | 0.5 |] 42 | 出場サーミスタ異常 |
| 6 | 06 | | 送風機回転数異常 |
| 7 | 07 | П | 給湯側高温検出(90°C以上) |
| 8 | 0.8 | | パーナコントローラ異常 |
| 9 | 99 | _ 50 | 切替并異常 |
| 10 | 10 | □ 60 | 2心通信不良 |
| 11 | 11 | 0 35 0 60 | 追いだき時に水量センサーOF |
| 12 | 12 | □ 37 □ 60 | 選出アダサーミスタ異常(DX) |

仕様一覧表

| 55 <u> </u> | | ニュージェットフロ <u>ー 16</u> |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | 31-967型 |
| · 種類 | 給(出)場方式 | 先上必式 |
| 性源 | 始排気方式 | 屋外电 |
| <u>_</u> | 火 万 式 | 連続以バーク点火・ダインクト着火 |
| 最低的 | 作動水置(6/分) | 3.0(作動水圧3 15kg/マヤ) |
| 外元 | と 寸 法(m) | <u>高さ900×幅450×</u> 興行1 <u>20</u> |
| ≇ | 童(本体)(㎏) | <u></u> |
| | 給 水 給 湯 B B | 15A(R1/2) |
| 接続 | 岩 濃 | 15ACE(/2) |
| 技术 | 91 S | 15 <u>ACR1/2</u>) |
| | ガス | 6C, 6A 2CA(R3/4) 13A, _P 15A(R(/2) |
| 赤信 | 電 源(∀) | AC100 |
| 電気 | 消費電力(W) | |
| *U'/TR | , 80∺z | <u> 凍結予防ヒーター 120</u> |
| | | 立消え安全装着(フレームロッド方式) |
| 큧 | 全 装 置 | 水量センサー、過熱防止装置、空だき安全装置 |
| 54. | | 選昇建安全委置、過行防止安全装置、涡電運断器 |
| | | 凍結予防装置(水抜きせん) - 原結予防ヒーター> |
| | | |
| | | ●風呂コントロ・ラ ●壁貫道パイプ(S) ●配管継手(S) |
| 団 | 属品 | ●メーンコントローラ |
| - | | ●転割防止金具 ●風呂アダプタ |
| | | |
| | | |

| 29 | 禿 | සි | æ | ●低温作動弁セツト ●排気カバー | ■V/4 ===□fx(i) E/NE- |
|----|---|----|---|---------------------|--|
| l | | | | | |

| | 1 時間当りの ガス消費室 | 出 湯 能 力 4/分 (ガス消費量最大時) | | | | | |
|-------------|--|---------------------------|------|--|--|--|--|
| 使用ガスグループ | <cae h<="" th=""><th>上 昇</th><th>温度</th></cae> | 上 昇 | 温度 | | | | |
| ! | | 25°0 | 40°C | | | | |
| | 30.000 | (16.0) | 10.0 | | | | |
| ガス <u> </u> | 30,000 | (16,0) | 10.0 | | | | |
| E C | 30,000 | (16.0) | 10.0 | | | | |
| ヒ 2 ガ ス | 2,50kg/h | (16.00 | 10.0 | | | | |

- 覇 - 3 - ●ガスはJKSに規定する標準ガス、標準圧力のとき。 ● 工表の出場能力() は、源水混合水せれて混合したとき。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- ●24~27ページの・数隔・異常の見分け方と処置方法。の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●修認のうえ、それでも不異合がある場合、あるいはご不明な点がある場合ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもようの大阪ガス支社へご連絡ください。なお、ご連絡いただくごきは、次のことをお知らせください。
 - ① 是 名·····*2:-5:=+70-|唇*
 - ❷ 大阪ガス商品コード…… 浸漉器の正面中央に貼付してください。

([N])

(4)31-967(U) 大阪ガス株式会社 [08]

- ② 現 象……できるだけ許しく
- ④ 消 順……できるだけ詳しく

転居される場合

● ガスの種類には、都市ガスとし?ガスとだあり都市ガスにはガスグループの区分があります。ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分を確認のうえ、お買い求めの販売市、またはもよりの大阪ガス支柱にご相談ください。この場合、那整・改造に要する費用は保証期間内でも百匁となります。

保証について

- ●この湯速器には保証書がついています。
- ●保証書に記載のように、湯浣器の故障について修理いたします。詳しくは保証 書をごらんください。
- 保証書を紛失されよすと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

補修用性能部品の最低保有期間について

- ●無料修理期間経過後の修理については、西買い家めの販売時、またはもよりの 大阪ガス支柱にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- ●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10年です。 その後の修理は、補係用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますでご了承ください。
- ※柱能部局とは、その製品の機能を維持するために必要な部局です。